

CILLIT PUROPHOS

ENSEMBLE FILTRE ET ANTI-TARTRE

(3/4" code C8084011A)



Montage, mise en service et entretien

TRES IMPORTANT :

Avant tout raccordement, mise en eau et utilisation, lire attentivement la présente notice.

Le non respect de ces prescriptions, entraîne la déchéance de la garantie **CILLIT**.

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications techniques à cette notice sans préavis. Les caractéristiques mentionnées sont données à titre indicatif, les photos ou dessins ne sont pas contractuels.


INSTALLATION

IMPORTANT : Cet appareil n'est pas adapté au traitement d'eau de chaudières individuelles à préparateur instantané, équipées d'un micro-échangeur. Pour ce type d'installation, nous vous recommandons un traitement par adoucissement.

PUROPHOS s'installe en by-pass sur l'arrivée générale de l'eau froide (Kit by-pass de raccordement double filtre code C00050652). Prévoir les espacements nécessaires au montage pour l'échange des éléments filtrants.

PUROPHOS craint le gel et les expositions prolongées en pleine lumière. Il s'installe dans un local à l'abri du soleil pour éviter l'apparition d'algues sur les parois du bol.

En cas de pression élevée, supérieure à 4 bars, installer un réducteur de pression avant le filtre pour limiter les effets de "coup de bélier". La pression maximale admissible est de 8 bars en statique.

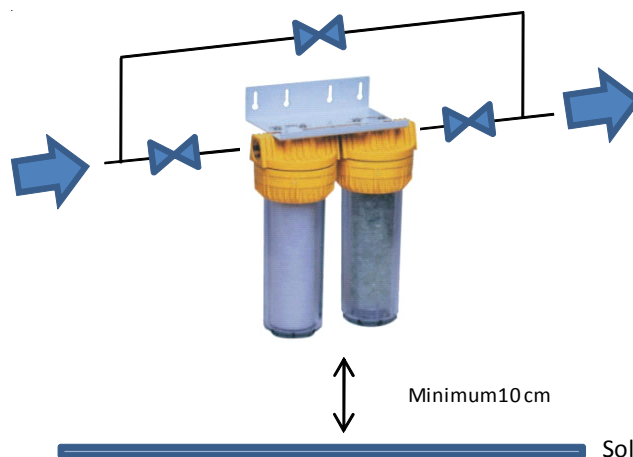

Si le montage n'est pas effectué en by-pass, relier les tuyaux amont et aval du filtre avec un fil de cuivre pour ne pas interrompre la mise à la terre (éventuelle).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PUROPHOS 3/4"


Têtes et bagues :	Polypropylène
Cuves :	Acrylonitrile styrène
Joints de cuve :	EPDM
Entrée / Sortie :	Femelle 3/4"
Event de décompression :	Laiton
Pression maximum :	8 bars
Température maximum :	40°C

CE KIT COMPREND (dans un emballage carton)




- une équerre métallique à fixer au mur pour chaque filtre.
- deux filtres sans détrompeur (bol transparent).
- deux cartouches (20 microns et Polyphosphates).
- huit vis et huit rondelles de fixation des filtres sur l'équerre.
- une clé pour le démontage des bols des filtres.

RACCORDEMENT A LA CANALISATION

Le raccordement doit s'effectuer uniquement avec des raccords gaz de diamètre 3/4". Pour l'étanchéité, n'utiliser que du ruban TÉFLON (Chanvre, Silicones, liquides durcissants, mastic, etc. sont à proscrire).

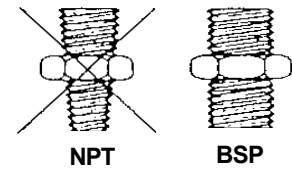

CONSIGNES DE MONTAGE

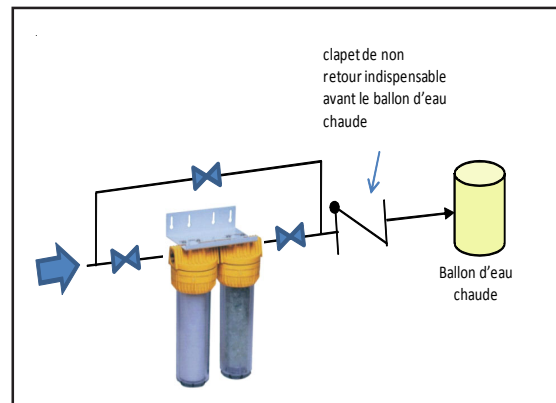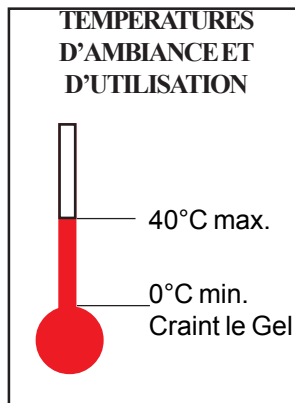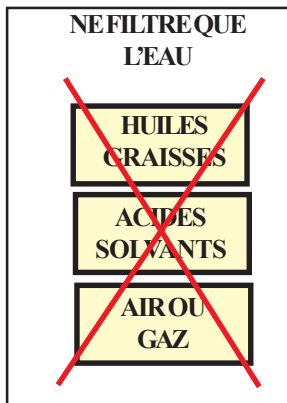

MONTAGE

- Monter les têtes sur les équerres de fixation à l'aide des 8 vis et des 8 rondelles, sans serrer exagérément et en respectant les sens du flux indiqué sur le dessus des têtes de filtres.
- Fixer ces équerres au mur en utilisant des vis et des chevilles adaptées au matériau.
- Raccorder l'alimentation et la sortie d'eau à l'aide de raccords filetés, non coniques (hors fourniture).
- Un by-pass est recommandé pour faciliter les opérations d'entretien et l'échange des cartouches (code C0050652), mais non indispensable.
- Attention :
- monter en amont, côté entrée d'eau, le filtre avec le manchon 20 microns.

-monter en aval le filtre avec le bol équipé de la cartouche de polyphosphate (billes translucides ou cristaux verts).

f) Les vannes A et C sont fermées, la vanne B est ouverte.


Ouvrir la vanne A d'entrée lentement et purger les filtres de l'air qu'ils contiennent à l'aide des vis laiton situées sur le dessus des filtres.

Refermer les vis de purge, une fois l'air purgé. Vérifier l'étanchéité de l'ensemble.

Ouvrir lentement la vanne C puis fermer le by-pass (vanne B), si cette option de montage a été choisie.

Ouvrir ensuite un robinet de puisage.

Le filtre **PUROPHOS** est en ordre de marche.

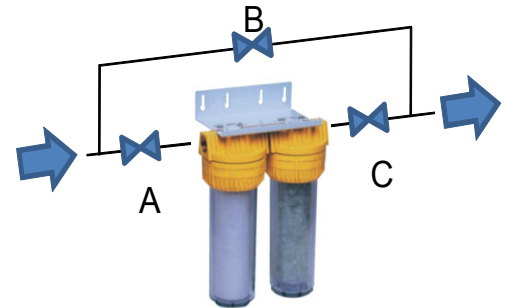


ENTRETIEN

La cartouche filtrante est à changer tous les 6 mois.

La cartouche de polyphosphate est à remplacer dès que plus de 3/4 des billes ou cristaux ont été dissous.

Pour cela, ouvrir la vanne de by-pass (vanne B) puis isoler le filtre en fermant les vannes amont et aval. Dévisser une vis de purge pour faire chuter la pression. Dévisser ensuite les bagues de serrage et retirer les cartouches usagées. Remplacer les cartouches et procéder à la mise en service comme stipulé dans les paragraphes précédents (montage).

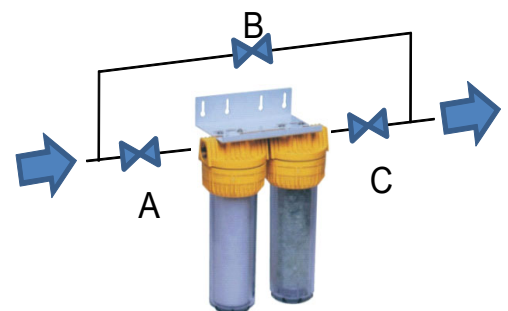

Nota : ne pas utiliser de détergent, d'alcool, de produit ménagé pour nettoyer votre **PUROPHOS**. Ne pas utiliser de graisse sur les bagues de serrage.

GARANTIE

Certains composants sont appelés à subir un vieillissement normal inhérent au fonctionnement de l'appareil. Ces composants appelés aussi pièces de fonctionnement et/ou usure doivent être remplacés régulièrement par une personne qualifiée et habilitée à effectuer cette opération.

La garantie ne s'applique pas dans le cas d'utilisation non conforme à nos instructions, ni en cas de choc. Elle ne s'applique pas aux consommables et pièces d'usures tels que les cartouches filtrantes et les joints.


ACCESSOIRES DISPONIBLES

- Lot de 2 cartouches de filtration +
1 cartouche Polyphosphate code C8010902A
- Cartouche de Polyphosphate seule code C0120439A
- Clé de démontage avec joint de bol code C0120541
- Pochette avec équerre de fixation code C0120542
- Kit by-pass raccordement double filtre code C0050652



Une information, un conseil,

**Contactez l'équipe Cillit dans
votre agence régionale.**

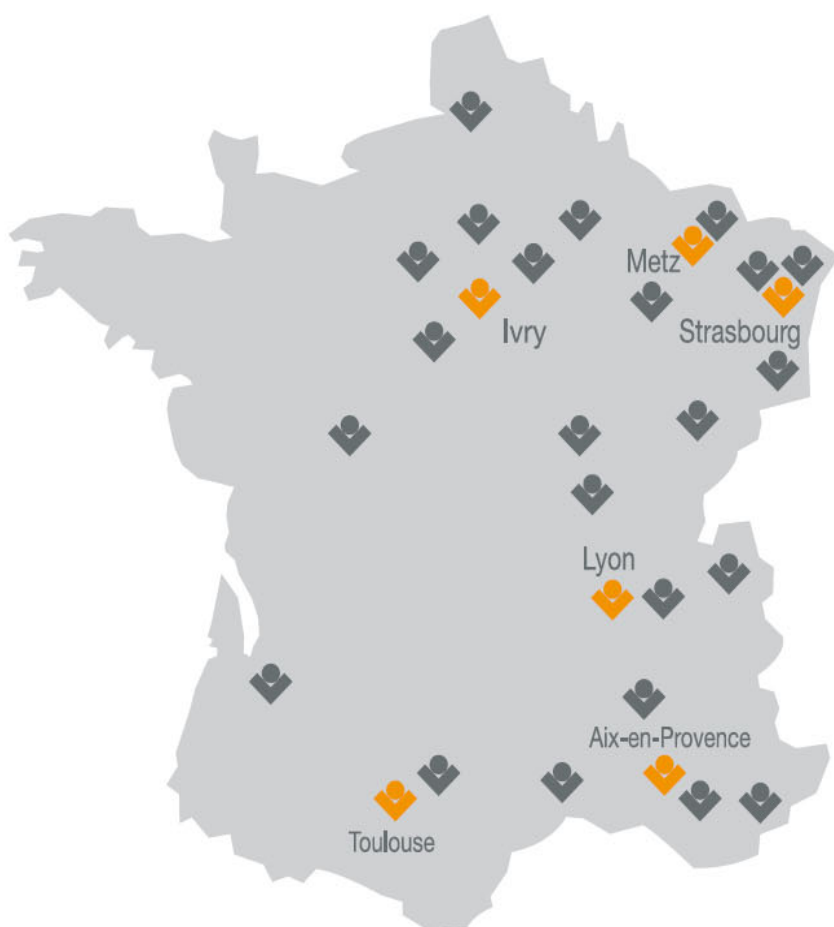

Cillit Ile-de-France

50-54, boulevard du Colonel Fabien
94200 Ivry-sur-Seine
Tél. 01 43 90 64 20
Fax 01 43 90 64 30
cillit.idf@cillit.tm.fr

**Cillit Lorraine
Champagne-Ardenne - Nord**

1, rue des Intendants Joba
57050 Metz
Tél. 03 87 31 90 41
Fax 03 87 31 90 32
cillit.metz@cillit.tm.fr

**Cillit Rhône-Alpes -
Bourgogne**

Mini-parc de l'Artillerie
112, rue Challemel Lacour
69007 Lyon
Tél. 04 72 73 04 22
Fax 04 78 72 87 85
cillit.lyon@cillit.tm.fr

**Cillit Alsace
Franche-Comté - Vosges**

3, rue Ev. Galois - ZA Mittelfeld
BP 70018 - Schiltigheim
67012 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 62 60 64
Fax 03 88 83 41 31
cillit.strasbourg@cillit.tm.fr

Cillit Méditerranée

ZI AVON
238, chemin de l'Oratoire de Bouc
13120 Gardanne
Tél. 04 42 65 87 73
Fax 04 42 65 87 31
cillit.gardanne@cillit.tm.fr

**Cillit Midi-Pyrénées -
Aquitaine**

54, rue d'Assalit
31500 Toulouse
Tél. 05 61 54 13 50
Fax 05 61 54 13 08
cillit.toulouse@cillit.tm.fr